


NanoTech micro

Mikrokuitupyhye ylivoimaisilla hygieenisillä ominaisuuksilla

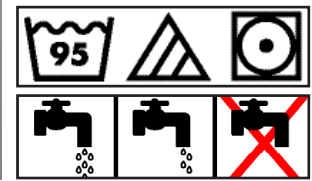

Käyttöalue:

NanoTech micro soveltuu kaikkialle, missä yleiseen hygieniatasoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Se soveltuu erinomaisesti myös esivalmisteltuun siivoukseen ja kaitentyyppisiin kohteisiin, joissa on puutteelliset pesu- ja kuivausmahdollisuudet.

Tuotekuvaus/materiaali:

NanoTech micro on valmistettu päättymättömästä ultrahienosta mikrokuidusta (0,1 - 0,3 dtex). Patentoidussa valmistusmenetelmässä kuituihin sulautetaan nanokokoisia hopeahiukkasia. Hopealla on vahva antibakteerinen vaikutus.

Riippumattomat testit* osoittavat, että:

- suorassa kontaktissa pyyhkeessä olevan hopean kanssa bakteerit kuolevat 12 tunnin sisällä
- pyyhettä voidaan säilyttää kosteana jopa 24 tuntia ilman bakteerikasvua ja hajunmuodostusta
- antibakteerinen vaikutus kestää vähintään 200 pesua
- mikrokuidut poistavat bakteerit pinnalta pyyhittäessä

Hyödyt asiakkaalle:

- **Hygienia & varmuus:** Antibakteeriset ominaisuudet tekevät pyyhkeestä turvallisen käytössä. Pyyhkeitä voi säilyttää kosteana ilman bakteerikasvua. Käytössä pyyhke poistaa bakteerit pinnalta ja alkaa välittömästi hajottamaan niitä.
- **Tehokkuus:** NanoTech micro on todistetusti tehokas bakteerien poistamisessa pinnalta. Sillä on ensiluokkainen puhdistuskyky, raidaton puhdistusjälki ja se luovuttaa kosteutta tasaisesti. Pyyhke on myös kevyt ja näin ollen pesukustannukset ovat alhaiset. NanoTech micro säästää myös aikaa; jätä rumpukuivaus väliin, säilytä pyyhke kosteana ja se on heti valmiina uuteen vuoroon.
- **Terveys & ympäristö:** NanoTech micro auttaa vähentämään bakteerien leviämistä. Erinomaisen pesukestävyuden ansiosta pyyhke voidaan pestä useita satoja kertoja antibakteeristen ominaisuuksien häviämättä. Ja 1000 pyyhettä kohti tarvitaan ainoastaan 5,8 grammaa hopeaa.

Käyttö:

Pese uudet pyyhkeet pesukoneessa tai huuhtele huolellisesti ennen käyttöä.

Hyödynnä pesukonetta ja ota nihkeät pyyhkeet käyttöön suoraan koneesta tai nihkeytä ne manuaalisesti sangossa mittaamalla liuoksen määrä / pyyhke (nihkeä 20ml/pyyhke ja kostea 40ml /pyyhke)

1. Taittele pyyhke jotta saat hyvän otteen ja tuntuman puhdistettavaa pintaa vasten.
2. Pidä pyyhke tasaisena puhdistettavaa pintaa vasten. Hyödynnä pyyhkeen kaikki pinnat molemmin puolin.
3. Käytä tarvittaessa lisäkosteutta tahroille ja pinttyneelle lialle.
4. Avaa käytetty, liikainen pyyhke taitoksesta huolta varten.

Hyvän pesutuloksen aikaansaamiseksi kiinnitä huomiota koneen täyttömäärään, pesulämpötilaan ja pyykinpesuaineen annosteluun.

* Riippumattomat testit sertifioitu Hohenstein Instituutissa, Saksassa.

Tuotenumero	Tuote	Väri	Koko	Kpl/pkt	Pkt/ltk	EAN koodi
128601	NanoTech micro	Sininen	38 x 40 cm	5	20	4023103138049
128603	NanoTech micro	Punainen	38 x 40 cm	5	20	4023103138063
128602	NanoTech micro	Vihreä	38 x 40 cm	5	20	4023103138056
128600	NanoTech micro	Keltainen	38 x 40 cm	5	20	4023103138032



Helping you make a difference.