



SEBO AIRBELT D

MADE IN GERMANY

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION MANUAL




Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Zubehör	3
B. Service-Teile	3
1. Sicherheitshinweise	4
2. Hinweis zur Entsorgung	5
3. Gerätebeschreibung	6
4. Inbetriebnahme	6
5. Handhabung.....	6
6. Bodendüsen und Elektroteppichbürsten.....	7
7. Wartung und Pflege	9
8. Technische Daten.....	11

Table of contents

	Page
A. Attachments.....	3
B. Service Parts.....	3
1. Safety Instructions.....	4
2. Note on Disposal.....	5
3. Machine Description	6
4. Assembly.....	6
5. Operating Instructions.....	6
6. Floor Cleaning Heads	7
7. Maintenance and Servicing.....	9
8. Technical Details	11

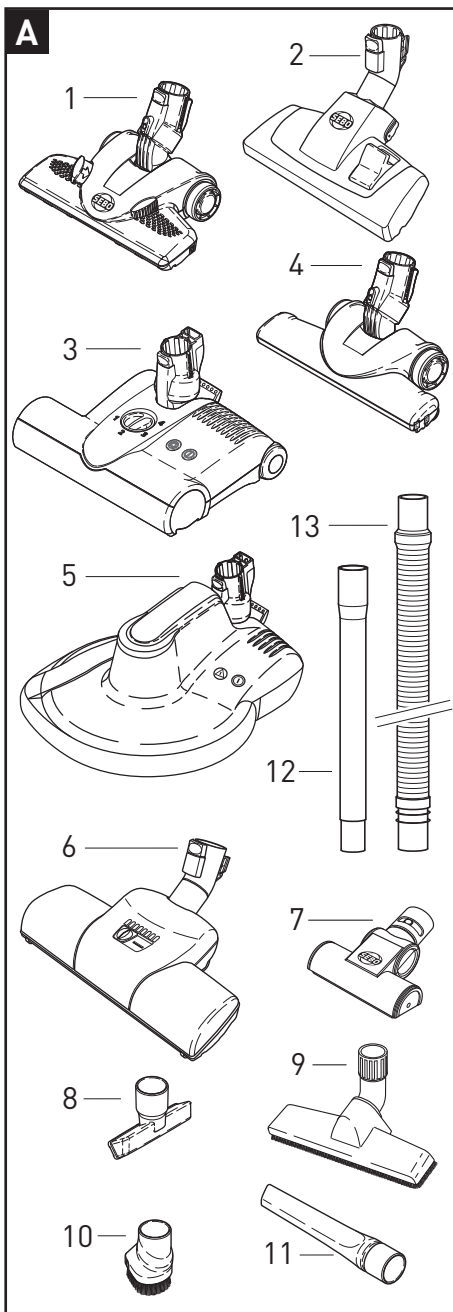


A. Zubehör*

- | | | |
|----|--------|------------------------------|
| 1 | 7260GS | SEBO KOMBI |
| 2 | 1397gs | Standard-Kombibodendüse |
| 3 | 6474ER | Elektroteppichbürste ET-1 |
| 4 | 7200GS | SEBO PARQUET |
| 5 | 9433 | SEBO DISCO |
| 6 | 6797ER | Turbobürste SEBO TT-C |
| 7 | 6179gs | Polsterturbobürste SEBO PT-C |
| 8 | 8142gs | Polsterdüse |
| 9 | 1325gs | Wand- und Polsterdüse |
| 10 | 8146ER | Möbelpinsel |
| 11 | 8066gs | Fugendüse |
| 12 | 1084gs | Verlängerungsrohr |
| 13 | 1495ER | Verlängerungsschlauch |

A. Attachments*

- | | | |
|----|--------|---|
| 1 | 7260GS | SEBO Kombi |
| 2 | 1397gs | Vario Kombi |
| 3 | 6474ER | Power Head ET-1 |
| 4 | 7200GS | SEBO Parquet |
| 5 | 9433 | SEBO Disco |
| 6 | 6797ER | Floor Turbo Brush SEBO TT-C |
| 7 | 6179gs | Stairs & Upholstery Turbo Brush SEBO PT-C |
| 8 | 8142gs | Upholstery Nozzle |
| 9 | 1325gs | Floor and Wall Brush |
| 10 | 8146ER | Dusting Brush |
| 11 | 8066gs | Crevice Nozzle |
| 12 | 1084gs | Straight Tube |
| 13 | 1495ER | Extension Hose |

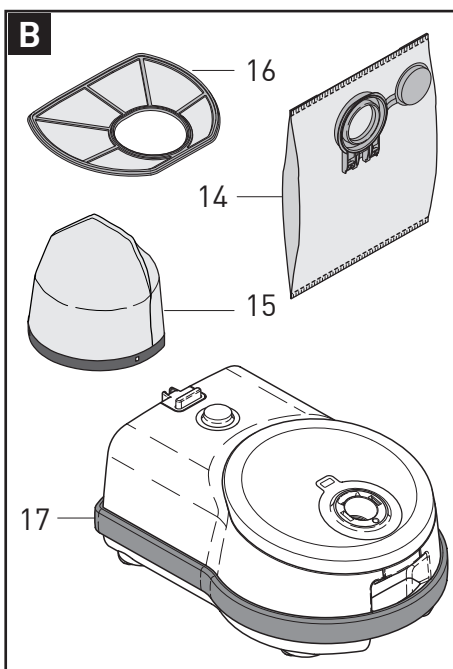

B. Service-Teile

- | | | |
|----|--------|--|
| 14 | 8120ER | SEBO Filterbox D mit 8 x Ultra-Bag™ Filtertüte |
| | 8191ER | Microfilterbox D mit |
| 15 | | 1x Hospital-Grade-Filter D |
| 16 | | 1x Motorschutzfilter D |
| 17 | 6047ER | Airbelt Stoßschutz |

B. Service Parts

- | | | |
|----|--------|--|
| 14 | 8120ER | SEBO filter box D incl. 8 x Ultra Bag™ Filterbag |
| | 8191ER | Micro filter box incl. |
| 15 | | 1x Hospital-Grade-Filter D |
| 16 | | 1x Motor filter D |
| 17 | 6047ER | Airbelt bumper guard |

* Je nach Modell

* Depending on model



Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen SEBO entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude an diesem Gerät haben werden. Für Ihre Hinweise und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter www.sebo.de zur Verfügung

Ihr neuer SEBO ist ein hochwertiges, langlebiges und innovatives Produkt, das nach neuester Technologie in Deutschland entwickelt und gefertigt wird. Seine effiziente Saugleistung und sein serienmäßig integriertes dreistufiges Filtrationssystem bieten Ihnen außergewöhnlich hohe Standards. Erleben Sie selbst das professionelle Saugerlebnis!

1. Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung bitte gut aufbewahren. Wird der Staubsauger an Dritte weitergegeben, muss unbedingt die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.

Die Benutzung des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und vergleichbarer Umgebung verwendet zu werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Vor Inbetriebnahme des Staubsaugers ist dieser auf sichtbare Schäden zu untersuchen und bei Beschädigung nicht in Betrieb zu nehmen.
- Menschen oder Tiere nicht ab- bzw. aufsaugen.
- Nicht zur Aufnahme von gefährlichem oder gesundheitsgefährdendem Staub geeignet.
- Keine leicht entflammaren, explosiven und gesundheitsschädlichen Stoffe oder Gase aufsaugen. Nichts Glühendes oder Heißes aufsaugen.



Dieser Staubsauger ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien und unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.

Sicherer Gebrauch

- Den Staubsauger nur an den vorgesehenen Griffen transportieren und bedienen. Handgriff während des Betriebes stets festhalten. Das Gerät erst abstellen sobald die rotierende Bürste* komplett zum Stillstand gekommen ist, der Netzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen wurde.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Staubsauger und wickeln Sie die Netzanschlussleitung nach dem Betrieb wieder auf, da durch sie eine Stolpergefahr für Personen entsteht.

* Je nach Modell



Please read these instructions carefully before using the machine and save them for future reference.

Thank you for choosing SEBO. Your new SEBO is an innovative, high quality product that has been developed and made in Germany utilising the most modern technology. The S-Class filter system and superb cleaning power ensure the highest standards of cleanliness for your home.

To ensure you get the most from your SEBO vacuum cleaner, please take time to read these instructions. We value your feedback and if you have any suggestions, please contact us at www.sebo.co.uk.

1. Safety Instructions

Please save these instructions. If you pass this vacuum to a third party, please pass these on as well. The use of the machine is at your own risk. The manufacturer/ supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.

Safe Use

This vacuum cleaner must only used for normal domestic household purposes.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without strict supervision.

- Before using the vacuum cleaner, always check for any signs of damage, especially to the mains cable. Do not use a damaged machine.
- Do not use on people or animals.
- This machine must not be used for picking up hazardous or harmful dust.
- Do not use in the presence of flammable, explosive or harmful materials and gases.
- Do not pick up hot material, such as fire ash.
- Only carry the vacuum cleaner by the carry handle. Always hold the hose handle when operating the vacuum cleaner. When you finish or interrupt your work, always turn off, unplug the machine and ensure the rotating brush has stopped.*
- Always stand the machine on a stable surface. Rewind the mains cable if the machine is not in use to reduce the risk of tripping.



Use on dry surfaces only. Do not store outdoors or in damp conditions.

* Depending on model

- Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt im Stand-by-Modus* betrieben werden. Bei Netzstörungen wird der Stand-by-Modus* automatisch zurückgesetzt und das Gerät geht in den Start-Modus über.

Technische Sicherheit

Den Staubsauger nur gemäß der Anschlusswerte des Typenschildes anschließen und betreiben. (Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes)

- Einen Staubsauger mit Defekten nicht anschließen.
- Die Netzanschlussleitung ist regelmäßig auf Beschädigung zu untersuchen, wie z.B. Rissbildung oder Alterung. Falls eine Beschädigung festgestellt wird, muss diese Leitung vor weiterem Gebrauch des Staubsaugers durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder von qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Hierzu darf nur der vom Hersteller festgelegte Leitungstyp verwendet werden.
- Benutzen Sie das Anschlusskabel oder den Saugschlauch nicht zum Tragen des Gerätes.
- Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Netzkabel von scharfen Kanten fern halten.
- Achten sie darauf, dass das Netzkabel niemals eingequetscht wird.
- Den Staubsauger niemals ohne Filtertüte bzw. Filter benutzen. Der Filterdeckel schließt nur mit korrekt eingesetzter Filtertüte. Wenden sie keine Gewalt an.
- Beobachten Sie die Füllanzeige des Staubbeutels und wechseln Sie diesen bitte rechtzeitig.
- Motorschutz- und Abluftfilter bei Verschmutzung, spätestens aber nach 16 Filtertüten wechseln, um die optimale Saugleistung zu erhalten.
- Vor Hitzequellen, Feuchtigkeit und Wasser schützen und nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.



Vor allen Arbeiten am Staubsauger:

Erst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

Der Staubsauger darf nur mit original SEBO Filtertüten und original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen betrieben werden. Nur die Verwendung von Originalteilen für dieses Produkt berechtigt zu Garantieleistungen und gewährleistet die Betriebssicherheit des Gerätes. Änderungen am Staubsauger sind nicht zulässig.

Zubehör

Die Steckdose* am Staubsauger ist nur für original Zubehör zu verwenden.

- Niemals bei angeschlossenem oder laufendem Gerät an die Bürste der SEBO Elektroteppichbürste*, SEBO PT-C* und SEBO TT-C* fassen! Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmung.
- Zur Benutzung der Elektroteppichbürste* und des UHS Saugbohrer SEBO DISCO achten Sie bitte unbedingt auf die Sicherheitshinweise in der separaten Gebrauchsanweisung.

* Je nach Modell.

2. Hinweis zur Entsorgung



Elektroaltgeräte gehören nicht in den Restmüll. Sie können dieses Gerät kostenlos an jeder öffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Kommune.

- If you have put a D4 machine in stand-by mode, please do not leave it unsupervised especially in the presence of children. If there is an interruption of the mains supply your machine will automatically go into start -mode.

Technical Safety

Ensure that the connection data on the data label (voltage and frequency) match the mains electricity supply. The data label is on the bottom of the machine.

- Do not connected a damaged appliance to the power supply.
- Inspect the mains cable at regular intervals for damage or signs of wear. If the mains cable is damaged it must be replaced with a genuine SEBO part. For safety reasons this must be done by a SEBO service representative or an authorized Service technician.
- Do not carry the vacuum cleaner by the cable or hose.
- Only disconnect from the socket by pulling the plug.
- Keep the cable away from sharp edges and prevent it becoming trapped or crushed.
- Do not use the vacuum cleaner without the filter bag or filters. If a filter bag is not fitted, the cover will not close. Never force it.
- Inspect the filter bag indicator regularly and change the filter bag when necessary. We recommend changing all filters regularly, either when they have become dirty, or once 16 filter bags have been used.
- Electrical appliance, do not expose to liquid, moisture or heat.
- Only clean with a dry or slightly damp cloth.



Always turn off and unplug the machine before undertaking any maintenance. All repairs within the guarantee period should be performed by an authorized SEBO service representative.

This machine should only be operated with genuine SEBO filter bags, filters and replacement parts. The use of non-genuine parts will waive the warranty for this product and could pose a serious safety risk

Attachments

Use only genuine SEBO Attachments.


- If your SEBO vacuum cleaner has a powered brush, a SEBO PT-C turbo brush or a SEBO TT-C turbo brush, please do not touch the brush when it is turning as this will cause a risk of injury to the fingers.
- For use of a power head* or SEBO DISCO polisher* please read the safety instructions, which you can find in separate instruction manuals.

*depending on model

2. Note on Disposal



For advice on disposal of used appliances, please contact your local authority or visit www.recycle-more.co.uk

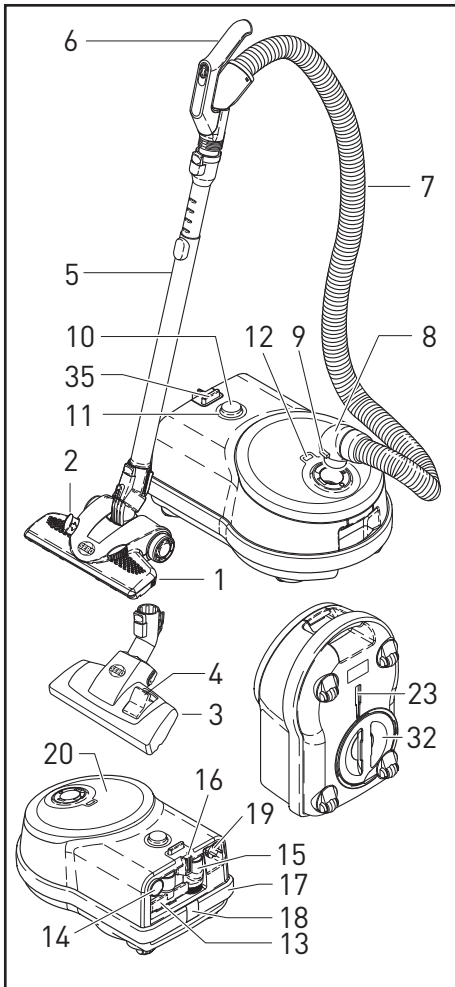

3. Gerätebeschreibung


- 1 SEBO KOMBI*
- 2 Fußschieber*
- 3 Standard-Kombibodendüse*
- 4 Tritttaste*
- 5 Teleskoprohr/
Elektroteleskoprohr *
- 6 Handgriff, optional mit
Leistungsregulierung
- 7 Schlauch/Elektroschlauch*
- 8 Schlauchstutzen
- 9 Knopf*
- 10 Schaltknopf, optional mit
Leistungsregulierung
- 11 Betriebsanzeige/ Lauflicht*
- 12 Filteranzeige
- 13 Polsterdüse
- 14 Fugendüse
- 15 Möbelpinsel
- 16 Parkhilfe
- 17 Airbelt Stoßschutz
- 18 Clip
- 19 Anschlussleitung
- 20 Filterdeckel
- 23 Abstellhilfe
- 32 Filterhalter
- 35 Kabeleinzugstaste

* je nach Modell

3. Machine Description

- 1 SEBO Kombi*
- 2 Hard floor/carpet Slider*
- 3 Vario Kombi*
- 4 Hard floor/carpet Pedal*
- 5 Telescopic Tube /
Electric Telescopic Tube*
- 6 Hose handle/ Hose handle
with power control*
- 7 Hose / Electrical hose*
- 8 Hose end*
- 9 Catch*
- 10 On/Off knob with/ without
power control*
- 11 On LED/
Power level indicator LEDs
- 12 Bag full indicator
- 13 Upholstery Nozzle
- 14 Crevice Nozzle
- 15 Dusting Brush
- 16 Parking groove
- 17 Airbelt bumper guard
- 18 Clip
- 19 Mains cable
- 20 Filter bag cover
- 23 Carrying /Parking groove
- 32 Filter holder
- 35 Rewind button

* Depending on model.

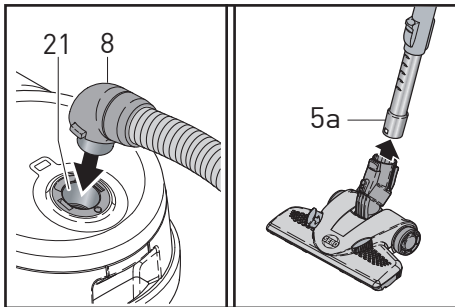


4. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Schlauchstutzen (8) in den Sauganschluss (21) bis er einrastet. Schieben Sie eine SEBO Bodendüse oder Elektroteppichbürste* bis zur Rastung auf das untere Ende des Teleskoprohres (5a). Stecken Sie nun den Handgriff (6) in die andere Seite des Teleskoprohres (5) ein. Fertig!

4. Assembly

Push the hose end (8) into the neck (21). Push a SEBO floor head onto the lower end of the telescopic tube (5a) until it locks. Insert the telescopic tube (5) onto the hose handle (6) until it locks into place.

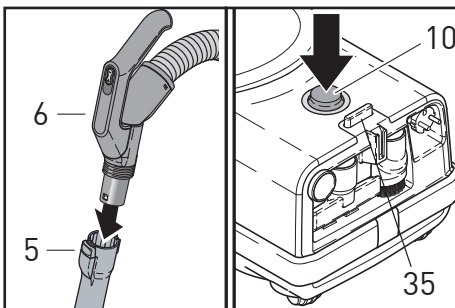


5. Handhabung


Stellen Sie sicher, dass der Schaltknopf (10) ausgeschaltet ist. Danach die Anschlussleitung (19) vollständig von der Leitungsaufwicklung abrollen und den Netzstecker einstecken. Die Anschlussleitung arretiert automatisch. Durch das Betätigen der Kabeleinzugstaste (35) wird die Anschlussleitung automatisch wieder aufgerollt. Bitte beachten Sie, dass die Kabeleinzugstaste durchgehend gedrückt werden muss, um die Anschlussleitung vollständig aufzurollen.

Das Teleskoprohr (5) sollte vor Arbeitsbeginn auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden. Betätigen Sie dazu die Schiebetaste (22).

5. Operating Instructions

Please ensure that the on / off knob (10) is in the off position. Pull out the mains cable (19) completely and plug it into an appropriate mains outlet. The cable rewind is operated by pushing the rewind button (35). The cable stops automatically when you release the pedal. Please hold down the rewind button to fully rewind. Before you start working adjust the telescopic tube (5). Use the slide button (22) to adjust the height of the telescopic tube.



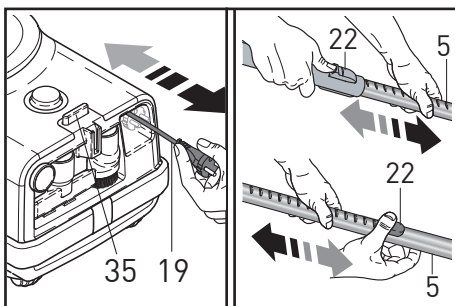


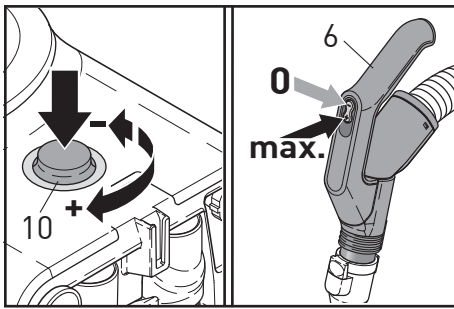

Schalten Sie nun das Gerät durch Drücken des Schaltknopfes (10) ein. Ihr **SEBO AIRBELT D** läuft besonders sanft an. Die gewünschte Saugkraft können Sie (je nach Geräteausstattung) durch Drehen des Schaltknopfes (10) am Gerät bzw. mit den Plus- und Minus-Tasten im Handgriff (6) von 0 bis max. regulieren.

Bei der Leistungsregulierung am Handgriff steigert sich die Saugkraft beim Einschalten des Gerätes automatisch vom Stand-by-Modus bis zur maximalen Leistung. Sie können dies durch Betätigen der Plus- oder Minus-Taste unterbrechen und die für Sie optimale Saugleistung einstellen.

Ihr **SEBO AIRBELT D** ist mit einer Fugendüse, einer Polsterdüse und einem Möbelpinsel ausgestattet. Das Zubehör ist hinten am Gerät eingesteckt und passt sowohl auf das Teleskoprohr (5a) als auch auf den Handgriff (6). Für kurze Saugpausen können Sie das Saugrohr mit der Bodendüse in der Parkhilfe (16) am Heck des Staubsaugers oder nach beendeter Arbeit in die Abstellhilfe (23) an der Unterseite des Gerätes einstecken. Nach Ende des Gebrauchs, das Gerät durch Drücken des Schaltknopfes (10) ausschalten. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Die Anschlussleitung rollt sich sanft und gleichmäßig wieder auf, wenn Sie die Kabeleinzugstaste (35) betätigen. Der praktische Tragegriff (45) ermöglicht Ihnen jederzeit ein komfortables Tragen des Gerätes.

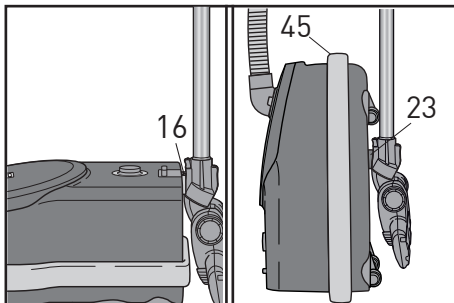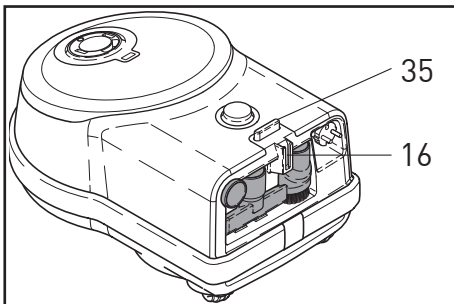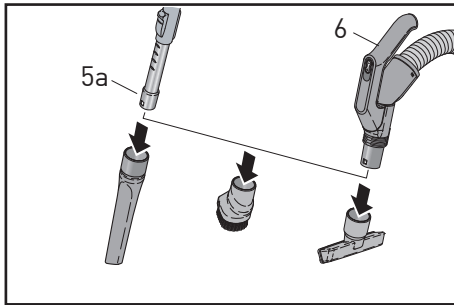

Start the machine by pressing the on/off knob (10). Your **SEBO AIRBELT D** has a soft-start system for longer component life. This may delay starting slightly. To adjust the suction power, rotate the on / off power control knob (10) or press the plus or minus button* on the handle.

For machines with power control in the handle the suction power will automatically increase from standby to max. power after the machine is switched on. You can stop this process by pressing the plus or minus button.

The dusting brush, crevice and upholstery nozzles are located in the rear of the machine, and fit on to the hose handle (6) as well as on to the telescopic tube (5a).

When the vacuum cleaner is not in use, the telescopic tube with floor attachment can be parked in the parking groove (16) on the rear of the machine. For carrying the machine, the telescopic tube with floor attachment can be fitted into the carrying groove (23) on the underside. Push the on / off knob (10) to switch off the machine after use. Pull the plug out of socket. To retract the cable push the cable rewind button. The practical carrying handle (45) allows comfortable carrying of the machine.

* Depending on model



6. Bodendüsen und Elektroteppichbürsten

Standard-Kombibodendüse*(3) / SEBO KOMBI*(1):

Die spezielle Kombibodendüse **SEBO KOMBI*** (1) bietet mit ihrem einzigartigen Dreh-Kipp-Gelenk (24) größten Saugkomfort. Diese Düse verfügt über einen federnd gelagerten Naturborstenstreifen, der zudem einfach auswechselbar ist. Sie ist zusätzlich mit eingelassenen Verschleißbügeln und einem Bodenblech aus Edelstahl für hohe Beanspruchung ausgestattet.

Die **SEBO KOMBI(1)** bzw. die Standard-Kombibodendüse (3) können Sie jeweils mit den Fußrasten (2 bzw. 4) nach Bedarf auf Hartboden (Borsten raus) und Teppichboden (Borsten rein) einstellen.

*Je nach Modell

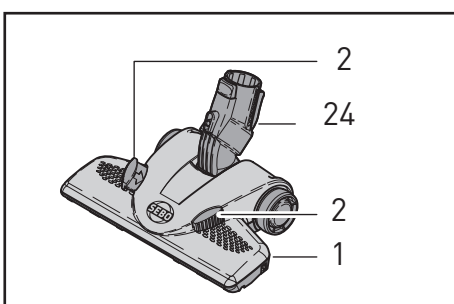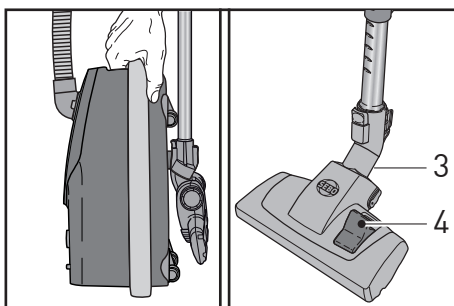

6. Floor Cleaning Heads


Vario Kombi*(3) / SEBO Kombi*(1):

The **SEBO Kombi** (1) is equipped with the unique double-jointed "flex" neck (24) and offers a full range of manoeuvrability. It has natural bristles that can be easily replaced if worn out. Furthermore this head is equipped with heavy duty embedded stainless steel clamps and bottom plate for durability.

The **SEBO Kombi** (1) or the Vario Kombi (3) can be adjusted for hard floors (bristles out) or carpet (bristles in) through the slider (2) or pedal (4).


The Kombi heads are ideal for general purpose use and are the best choice for delicate carpets such as wool loop. Please remove fluff and fibre caught in the bristles by vacuuming them out with the crevice nozzle.

* Depending on model.

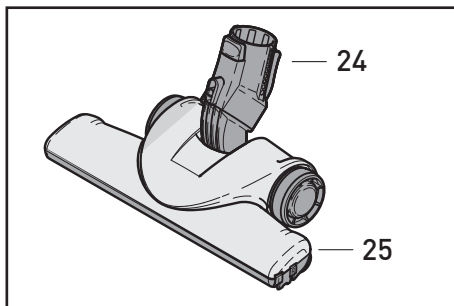


SEBO PARQUET* (25):

Diese Düse ist speziell für Parkettböden und andere empfindliche, glatte Hartböden entwickelt worden. Ausgestattet mit dem gleichen wendigen Dreh-Kipp-Gelenk (24) wie die SEBO KOMBI und vier Laufrollen lässt sich die SEBO PARQUET ganz leicht führen. Sie verfügt zudem über zwei federnd gelagerte Naturborstenstreifen, die problemlos ausgetauscht werden können

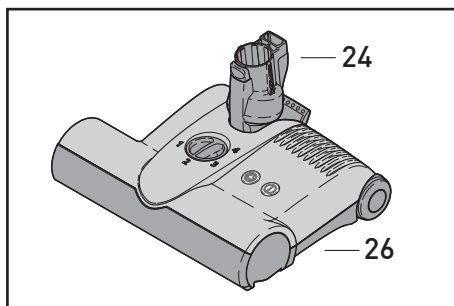


Elektroteppichbürste SEBO ET* (26)

Für die optimale Reinigung Ihrer Teppichböden empfehlen wir die Elektroteppichbürste SEBO ET (26). Zuverlässig befreit sie Ihren Teppich selbst von lästigen Tierhaaren und Fusseln. Durch Ihr Dreh-Kipp-Gelenk (24) ist die SEBO ET in alle Richtungen beweglich. Zusätzlich ist die SEBO ET mit 4-fach manueller Höheneinstellung ausgestattet. Die Elektroteppichbürste arbeitet bis zum Rand. Detaillierte Informationen finden Sie in der separaten Gebrauchsanweisung.

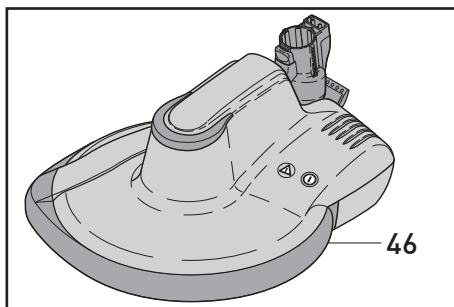


SEBO DISCO (46)

Der innovative Ultra-High-Speed (UHS) Saugbohrer SEBO DISCO arbeitet mit mehrfach patentierter Technik. Diese garantiert, dass sich das Pad auf unterschiedlichen Böden ohne Zeitverzögerung immer auf die richtige Arbeitshöhe einstellt. Mit 2.000 U/min und Pads mit Spezialbeschichtung für alle Böden erzielt der SEBO DISCO einen einzigartigen Glanzeffekt. Feinen Polierstaub saugt er sofort auf. Das Ergebnis ist eine saubere und glänzende Oberfläche. Das ist optimale Bodenpflege von SEBO – mühelos und ohne den Einsatz zusätzlicher chemischer Pflegemittel. Detaillierte Informationen finden Sie in der separaten Gebrauchsanleitung.

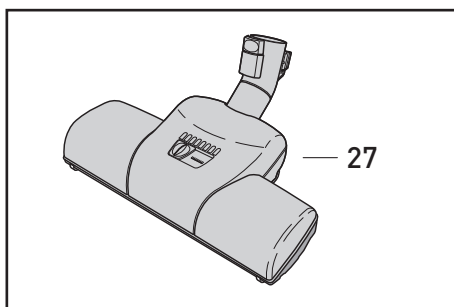

Turbobürste SEBO TT-C* (27):

Die Bürstenwalze der Turbobürste SEBO TT-C wird durch den Luftstrom des Staubsaugers angetrieben. Sie befreit Teppiche und Teppichböden von Fusseln und Fäden. Detaillierte Informationen können Sie der separaten Gebrauchsanweisung entnehmen.

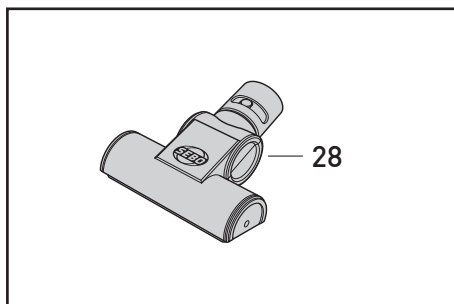

Polsterturbodüse SEBO PT-C* (28):

Die SEBO PT-C wird vom Saugstrom des Staubsaugers angetrieben und ist ideal für die Reinigung von strapazierfähigen Polstermöbeln, Matratzen u.ä.

SEBO Parquet* (25):

SEBO has developed this effective and durable parquet brush for optimum hard flooring cleaning. The "flex" neck (24) design provides superb manoeuvrability. Natural bristles and soft wheels make the SEBO Parquet ideal for any type of hard flooring, especially delicate or uneven. The brushes adjust to surface undulations to achieve ultimate performance. The brushes are removable for easy replacement. Please remove fluff and fibre caught in the bristles by vacuuming them out with the crevice nozzle.

Power Head SEBO ET* (26)

The use of a power head is recommended for the optimum cleaning of carpets. The rotating design of the swivel neck (24) allows the SEBO ET-1 power head (26) to move in any direction easily. The SEBO ET-1 is powered by a 175 Watt motor. It features brush height adjustment, to-the-edge cleaning action, a cassette-type removable brush roller and has a low profile for reaching under furniture for effective all round cleaning. Please remove fluff and fibre caught in the bristles by vacuuming them out with the crevice nozzle. This power head has a separate instruction manual which gives detailed information on its use.

SEBO Disco (46)

For hard floors, the innovative Ultra High Speed SEBO DISCO Floor Polisher used patented technology to create a brilliant gloss shine. The attached SEBO vacuum cleaner removes fine dust during polishing. The result is a spotlessly clean floor. You will find detailed information in a separate instruction manual. For further information visit www.sebo.uk.

Floor Turbo Brush SEBO TT-C* (27):







The Floor Turbo Brush is powered by the air stream of the vacuum cleaner. It provides very effective removal of pet hairs and fibres from carpets and rugs and is designed to be suitable for use on hard floors. Please remove fluff and fibre caught in the bristles by vacuuming them out with the crevice nozzle. For more information please see the separate SEBO TT-C instruction manual.

Stair & Upholstery Turbo Brush SEBO PT-C* (28):

Powered by the air stream, the Stair & Upholstery Turbo Brush is ideal for cleaning small or inaccessible areas of carpet. It lifts the pile and gives superior fibre/hair pick up. Please remove fluff and fibre caught in the bristles by vacuuming them out with the crevice nozzle. For more information please see the separate SEBO PT-C instruction manual.

* Je nach Modell.

* Depending on model.

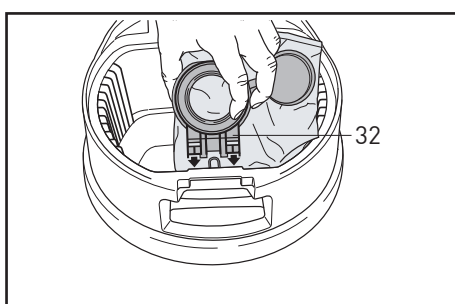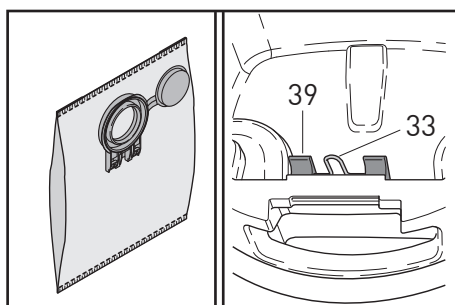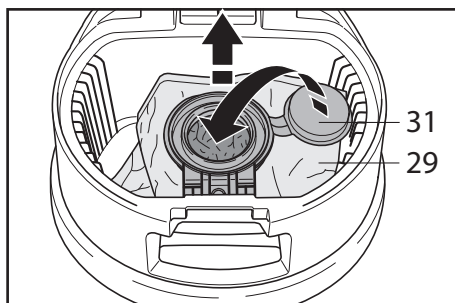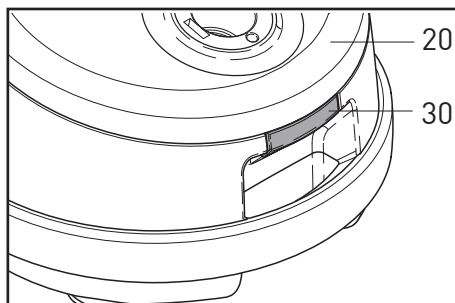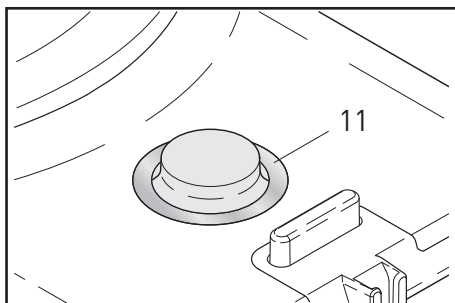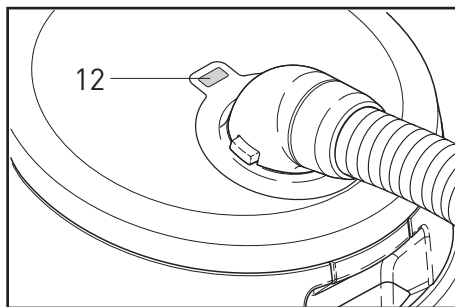

7. Wartung und Pflege

! Zur Gewährleistung der Sicherheit und richtigen Funktion nur original SEBO Ersatzfilter verwenden. Alle Filtermedien dürfen auf keinen Fall gewaschen werden.

Filter- und Betriebsanzeige

Die orangefarbene Filteranzeige (12) zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Entweder muss die Filtertüte gewechselt werden oder es liegt eine Verstopfung vor (siehe Abschnitt Verstopfungen beseitigen). Je nach Art des Füllgutes kann ein Wechsel erforderlich sein, ohne dass die Filtertüte bis oben gefüllt ist. Die Filteranzeige erscheint nicht bei niedriger Saugkrafteinstellung. Sie sollte regelmäßig bei hoher Saugkraft überprüft werden. Je nach Geräteausstattung verfügt Ihr **SEBO AIRBELT D** über eine Betriebsanzeige (11), die nach dem Einschalten blau leuchtet oder über ein LED-Lauflicht*, dass die Saugleistung des Staubsaugers anzeigt. Je höher die Saugleistung, desto schneller bewegt sich das blaue LED-Lauflicht.

Wechsel der Ultra-Bag™ Filtertüte

Zum Wechsel der Filtertüte (29) den Filterdeckel (20) durch Anheben der Entriegelungstaste (30) öffnen. Die Filtertüte mit dem Hygienedeckel (31) schließen und durch Kippen des Filterhalters aus der Filtertütenhalterung entnehmen. Schieben Sie den Filterhalter (32) der neuen Filtertüte von oben senkrecht in die Filtertütenhalterung (39) und kippen Sie die Filtertüte wieder ab. Bitte achten Sie hierbei auf die richtige Positionierung. Der grüne Filterhalter (32) muss dabei auf den Rastbügel (33) des Filtertütenhalters (39) geschoben werden. Der Filterdeckel (20) schließt nur mit korrekt eingesetzter Filtertüte.

7. Maintenance and Servicing

! Use only genuine SEBO replacement bags and filters to ensure performance, longevity and safety. Do not wash filters. Do not re-use bags.

Bag full and Power indicator







When the orange bag full indicator (12) is showing, airflow is reduced. This could be because the filter bag is full, the filters are clogged, or there may be a blockage (see removing blockages). Vacuuming fine dust may require an earlier filter bag change even though the filter bag is not full. Fluff may overfill the filter bag without the light coming on.

The bag full indicator only works correctly at full power. At lower levels, the indicator might not indicate correctly. Therefore please check the status regularly at full power.

Some **SEBO AIRBELT D** models feature an LED light display which turns blue when the vacuum cleaner is on. Other AIRBELT D models are fitted with a ring of LED lights which indicate the power level by light rotating around the ring. The faster the rotation, the higher the power.

Changing the Filter Bag

To change the filter bag (29) open the filter bag cover (20) by lifting the catch (30). Seal the filter bag with the sealing cap (31). Lift the filter bag out of the filter bag holder by tilting the green collar (32) up. Insert the green collar (32) of a new filter bag down into the filter bag holder (39). Please ensure that the green collar (32) is inserted properly over the U-shaped metal spring (33) of the filter bag holder (39) and tilt the green collar (32) down. The cover (20) can only be closed with a correctly fitted filter bag.

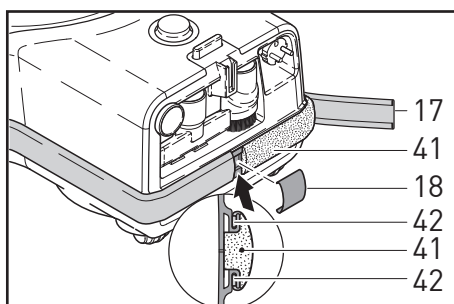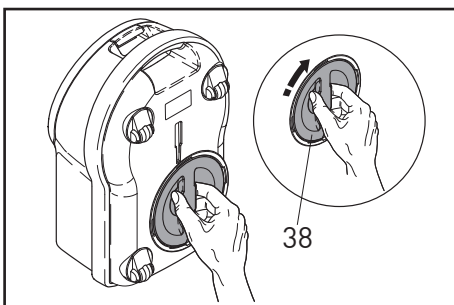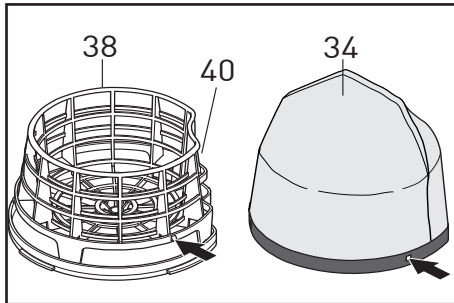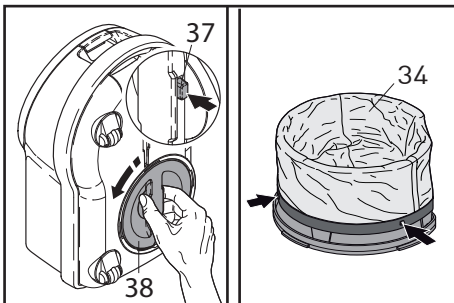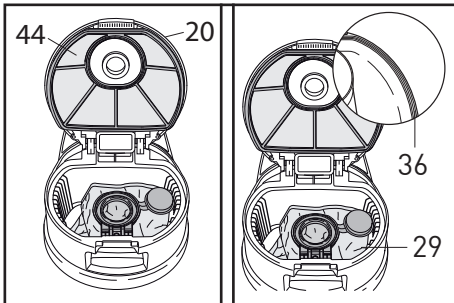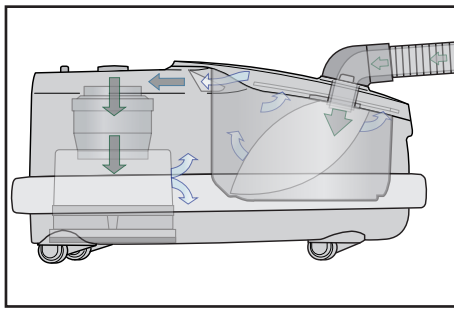

Wechsel der Filter (Motorschutzfilter und Hospital-Grade-Filter D)

Der **SEBO AIRBELT D** ist serienmäßig mit einem dreistufigen S-Klasse-Filterssystem ausgestattet, das die besonderen Ansprüche von Allergikern und Asthmatikern erfüllt. Die Luft strömt hierbei durch drei hochwirksame Filterstufen mit zwei Microfiltern: die Ultra-Bag™ Filtertüte (29), den Motorschutzfilter (44) und den Hospital-Grade-Filter (34). Wechseln Sie den Hospital-Grade- und den Motorschutzfilter spätestens nach 16 Filtertüten aus, oder wenn Sie stark verschmutzt sind auch schon eher. Den Motorschutzfilter können Sie nach Öffnen des Filterdeckels (20) abziehen und wechseln. Der neue Motorschutzfilter muss rundum in die Nut (36) eingedrückt und in der Mitte aufgeschoben werden.

Den Hospital-Grade-Filter D (34) erreichen Sie auf der Unterseite des Gerätes. Dazu wird der Drehverschluss des Filterhalters (32) nach Lösen der Verrastung geöffnet und herausgezogen. Zum Austauschen des Filters wird dieser aus der Aufnahme gezogen und abgenommen. Der neue Filter (34) wird über den Filterhalter (38) gestülpt, in den Aufnahmen festgerastet und nach innen gedrückt. Die Bügel der Dichtlippe müssen dabei hinter der Rippe (40) positioniert werden. Zum Schließen wird der Filterhalter (38) eingeschoben und nach rechts verriegelt.

Airbelt Stoßschutz



Ihr neuer **SEBO** Bodenstaubsauger ist mit dem einzigartigen, patentierten Airbelt™ (17) Stoßschutz ausgestattet, der Ihre Einrichtung zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Er sorgt auch dafür, dass die gefilterte Luft rundum besonders leise und sanft wieder ausgeblasen wird. Den Airbelt™ (17) können Sie austauschen, indem Sie den Clip (18) abnehmen und ihn einfach aus den Nuten ziehen. Der Schaumstoffträger (41) bleibt am Gerät. Führen Sie den neuen Airbelt™ mit den Verstärkungsstreifen so in die Nuten (42) ein, dass die weiße Fläche vom Gerät weg nach außen zeigt. Beginnen Sie an der Rückseite, fahren Sie rund um das Gerät fort und sichern Sie zum Schluss die Enden mit dem Clip (18).

Changing the Filters (Motor filter and Hospital-Grade-Filter D)

The **SEBO AIRBELT D** comes with an S-Class filtration system, which makes it the perfect choice for customers with allergies or asthma. This system uses three high efficiency filters: the Ultra Bag™ (29), the motor filter (44) and the Hospital-Grade-Filter (34) to remove even microscopic particles. We recommend changing the Hospital-Grade and motor filter regularly, either if they have become very dirty, or once 16 filter bags have been used. To remove the motor filter, open the filter bag cover (20) and pull the motor filter out of the groove (36) which holds it. Fit the new filter into the groove (36) in the same position. To change the Hospital-Grade-Filter (34) press the release button (37) of the filter holder (38) on the bottom of the machine and turn the filter holder anti-clockwise. Remove the filter (34) from the filter holder (38) and fit a new Hospital-Grade-Filter (34). Please ensure that the lugs on the filter holder fit correctly to the cut-outs in the filter and that the lugs on the inner side of the filter fit over the frame of the filter holder at position 40. Re-fit the assembly to the machine and lock the holder by turning clockwise.


Airbelt Bumper System

Your new vacuum cleaner is fitted with the patented Airbelt™ (17) shock absorber system, which protects your walls and furniture and eliminates exhaust air blast. The Airbelt™ (17) can easily be changed if necessary. Take off the clip (18) and remove the Airbelt™. The foam part (41) stays on the machine. To fit the new Airbelt™, slot the side rails into the grooves (42). Start at the back, ensuring the rails butt against the end of the groove and proceed round the machine. Secure the ends with the clip (18).

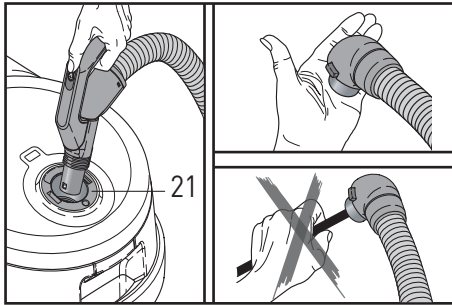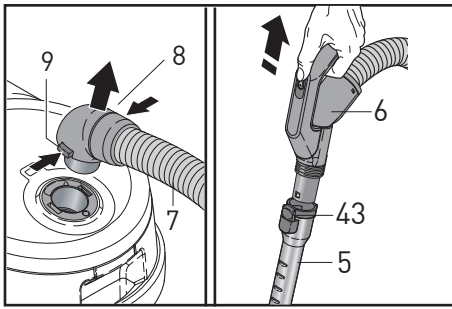


Verstopfungen beseitigen

Bei Verstopfungen im Schlauch (7) nehmen Sie den Schlauchstutzen (8) durch Zusammendrücken der beiden Knöpfe (9) ab und lösen das Teleskoprohr (5) durch Drücken der Taste (43) vom Handgriff (6). Stecken Sie dann den Handgriff bei eingeschaltetem Gerät in den Sauganschluss (21) und saugen ihn von der anderen Seite aus. Bitte beachten Sie hierbei, dass der **SEBO AIRBELT D** mit einem konischen Schlauch ausgestattet ist und der Handgriff nicht exakt in den Sauganschluss passt. Beim Aussaugen sollte der Schlauch an der verstopften Stelle gedehnt werden und mit der flachen Hand auf die Öffnung des Schlauches geklopft werden. Anschließend stecken Sie den Schlauchstutzen (8) wieder in den Sauganschluss (21) bis er einrastet und saugen den Schlauch noch einmal aus.

 Reinigen Sie den Saugschlauch niemals mit einem Stab.

Removing Blockages

To remove a blockage in the hose (7) remove the hose end (8) by squeezing both buttons (9). Next, release the telescopic tube (5) from the hose handle (6) by pressing the catch (43). Turn the machine on at full power. Reverse the airflow through the hose by fitting the handle (6) into the neck (21). Please note that the **SEBO ARBELT D** is fitted with a cone-shaped hose, so the hose handle does not fit exactly in the neck (21). Straighten the hose in the spot where the blockage is and close the free end of the hose repeatedly with your hand. At the end of this procedure please re-fit your hose the correct way round.

 Never attempt to clear the hose by using a sharp object.

8. Technische Daten *

Gebläsemotor	1200 Watt*
Luftmenge	41 l/s
Ultra-Bag™ Filtertüte	6l, 3-lagig
Gewicht	6,6 kg*
Aktionsradius	11 m*
Gebläsemotor	1400 Watt*
max.	1600 Watt*
Luftmenge	43 l/s
Ultra-Bag™ Filtertüte	6l, 3-lagig
Gewicht	6,6/ 6,9 kg*
Aktionsradius	11/15,5 m*
Gebläsemotor	1900 Watt*
max.	2100 Watt*
Luftmenge	45 l/s
Ultra-Bag™ Filtertüte	6l, 3-lagig
Gewicht	6,9 kg*
Aktionsradius	15,5 m*

* je nach Modell

8. Technical Details *

Vacuum motor nominal	1400 - 1900 Watt*
Vacuum motor max.	1600 - 2100 Watt*
Air Flow	43 - 45 l/s*
Ultra-Bag™ Filter Bag	6l, Electrostatic fleece
Weight	6.6 - 6.9 kg*
Cleaning Range	11 - 15.5 m*

* Depending on model.

Für technischen Service wenden Sie sich bitte an Ihren SEBO Fachhändler oder direkt an die SEBO Stein & Co. GmbH

For Service please contact your supplier or the address:



MADE IN GERMANY

SEBO Stein&Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany
Telefon +49 (0) 20 53 / 89 81, Telefax +49 (0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de
©2010 SEBO Stein&Co. GmbH ©Eingetragenes Warenzeichen. Technische Änderungen vorbehalten.



SEBO (UK) Ltd - The Merlin Centre

Cressex Business Park, High Wycombe, Bucks HP12 3QL.

Phone: 0 14 94 - 46 55 33, Fax: 0 14 94 - 46 10 44, www.sebo.co.uk
©2010 SEBO Stein&Co. GmbH ©Registered Trademark. Subject to change.